



ablemetal.com * 1 (800) 699-2253**

Made in USA

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GLIDER VENT




1. Mark vent locations

Center nails between rafters away from the roof's peak. Drive nails up through the sheathing and shingles to mark vent locations.

1. Marque las ubicaciones de ventilación

Centre los clavos entre las vigas lejos del pico del techo. Introduzca clavos a través del revestimiento y las tejas para marcar las ubicaciones de ventilación.

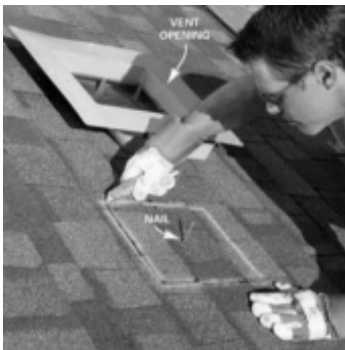


2. Cut the shingles

Cut shingles with a utility knife. Make the cutout area ½ in. larger than the vent opening. Chalk provides an easy-to-see cutting line.

2. Corta las tejas

Corta las tejas con un cuchillo multiusos. Haga que el área recortada sea 1/2 pulgada más grande que la abertura de ventilación. Chalk proporciona una línea de corte fácil de ver.

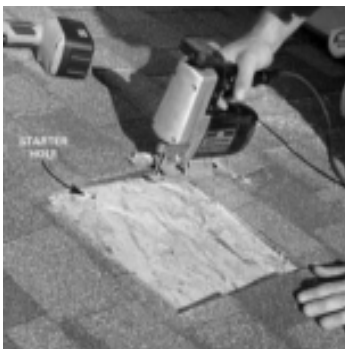

3. Cut the hole

Cut a hole in the roof sheathing with a jigsaw or reciprocating saw. Drill a starter hole so you can insert the blade to begin the cut.

3. Cortar el agujero

Haga un agujero en el revestimiento del techo con una sierra de vaivén o de vaivén. Taladre un orificio inicial para que pueda insertar la joda para comenzar el corte.



4. Remove any obstructions

Slip a pry bar between the shingles and separate the self-sealing adhesive. Then remove any shingle nails that prevent the vent from sliding into place.

4. Retire cualquier obstrucción

Deslice una barra de palanca entre las tejas y separe el adhesivo autosellante. Luego quite los clavos de las tejas que impiden que la ventilación se deslice en su lugar.




5. Place the vent

Slide the vent into place.

5. Coloque el respiradero

Deslice el respiradero en su lugar.

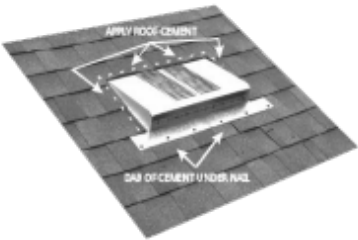

6. Install the vent

Nail the lower edge with roofing nails. Add a dab of cement to secure the shingles to the vent base. Apply roof cement (or appropriate caulking) where shingles meet the vent.

*Usage of sub-bases is optional, and recommended for flat tile and similar roofing systems.

6. Instale la ventilación

Clave el borde inferior con clavos para techos. Agregue un poco de cemento para asegurar las tejas a la base del respiradero. Aplique cemento para techos (o calafateo apropiado) donde las tejas se encuentran con la ventilación.

*El uso de subbases es opcional y se recomienda para tejas planas y sistemas de techado similares.